
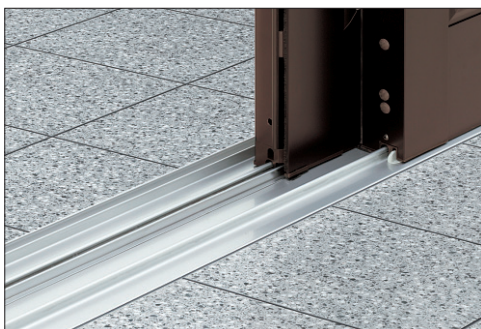



下枠段差

下枠段差は、12.5mmに設定しています。
下枠はサビや摩耗に強いステンレス製です。

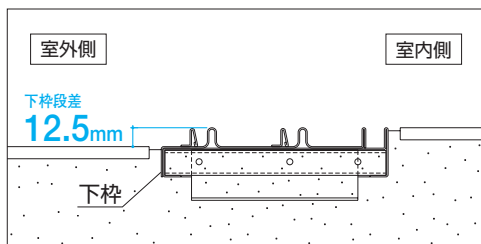

有効開口750mm以上

有効開口は、メーターモジュールタイプで750mm以上を確保しています。また、さらにゆとりある有効開口850mm以上を確保した、ワイドタイプもご用意しています。

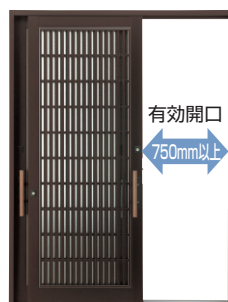

＜参考＞ 必要な有効開口幅について

介助者が
車イスを押す場合



車イスで
自走通行する場合



■2枚建の場合 単位 (mm)

間 型	W	有効開口
関東間 (入隅用)	1640	645
関東間	1690	670
関西間	1900	775
九州・四国間	1800	725
メーターモジュール	1870	760
ワイドタイプ	2050	850

●有効開口寸法の詳細は、P.479をご参照ください。

操作しやすく、握りやすいハンドル

操作しやすく、握りやすい大型ハンドル (引手とハンドル) をご用意しました。

引手



写真は彫込みタイプ

ハンドル




写真はバータイプ

取り付け位置に配慮

お子様でも手が届くように
取り付け位置にも配慮しています。

ハンドル長さ
350mm

685mm

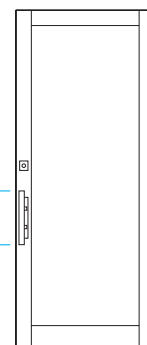

Safety 安全性

障子ストッパー

開閉時、障子と障子の間に手をはさみにくくように障子の上下に樹脂製のストッパーを装備しています。



障子が重なった状態

樹脂部品

小口・切り欠け部に樹脂部品を装備し、開閉時や清掃時などの万が一のけがに配慮しています。

